

SONY

Sistema Microcomponente de Som

PT Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo seus recursos técnicos.

- Leia o manual antes de usar o aparelho.
- O uso correto do aparelho prolonga sua vida útil.
- Guarde este manual para futuras consultas.

CMT-FX205/FX200



© 2010 Sony Corporation


Impresso na China

http://www.sony.net/

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou exposição ao raio laser, não abra o gabinete. Sempre que necessário, solicite o Serviço Autorizado Sony.

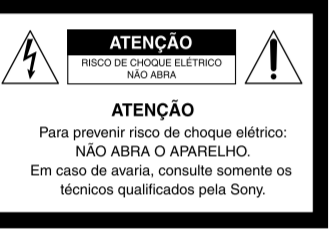

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de “tensões perigosas” não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Para evitar risco de incêndio, não cubra os orifícios de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Nem coloque fontes de chamas abertas, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha o aparelho a gotejamentos nem a respingos de água, e nem coloque objetos contendo líquido, como vasos, sobre o aparelho.

Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.


Como o cabo de alimentação é utilizado para desconectar o aparelho da rede elétrica, conecte o aparelho a uma tomada da rede elétrica CA de fácil acesso. Caso note alguma anormalidade no aparelho, desconecte imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada.

Não exponha as pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas ao calor excessivo, como sob luz solar, ao fogo ou outras fontes de calor.

O aparelho não estará desconectado da corrente enquanto estiver conectado à tomada de CA, mesmo que tenha sido desligado.

CUIDADO

A utilização de instrumentos ópticos com este produto aumentará o risco de lesão nos olhos.



Este aparelho está classificado como um produto laser de classe I (CLASS I LASER). Esta indicação está localizada na parte externa traseira do aparelho.

ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal No 11.291/06).

Recomendações importantes sobre o Nível de Volume

Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinam você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permita que o som seja alto e claro, sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro:

- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo claro e confortavelmente, sem distorções.

4-178-506-93(1)

Sobre a segurança

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que o seletor de tensão, localizado na parte traseira do aparelho, esteja ajustado conforme a tensão da rede elétrica local (veja **D** Seleção de voltagem).
- Antes de ajustar o seletor de tensão, desconecte o cabo de alimentação CA da tomada da rede elétrica.**
- Se não for utilizar o aparelho por um longo período, como durante férias e viagens, desligue o cabo de alimentação CA da tomada, puxando-o pelo corpo do plugue e nunca pelo fio.**

- Enquanto o cabo de alimentação CA do aparelho estiver conectado à tomada da rede elétrica, a alimentação não cessará, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Se algum objeto ou líquido cair dentro do aparelho, desligue-o imediatamente e leve-o a um Serviço Autorizado Sony.
- Se precisar trocar o cabo de alimentação CA, leve o aparelho a um Serviço Autorizado Sony.

Sobre a localização

- Não instale o aparelho na posição inclinada ou em locais extremamente quentes, frios, empoirados, sujos ou úmidos, que não tenham a ventilação adequada ou estejam expostos à vibração, luz solar direta ou luz intensa.
- Tenha cuidado ao colocar o aparelho ou as caixas acústicas sobre superfícies com tratamento especial (ex.: com cera, óleo, lustra-móveis, etc.), pois podem provocar manchas ou descolorações na superfície.
- Não coloque o aparelho sobre tapetes, sofás, toalhas, etc., nem o cubra com cobertores, cortinas, etc., que possam obstruir suas aberturas de ventilação. Uma boa circulação de ar é essencial para evitar o superaquecimento do aparelho.

- Mantenha a parte traseira do aparelho afastada cerca de 10 cm da parede para permitir uma boa ventilação.

- Ao realizar qualquer trabalho de instalação ou substituição de antena externa, cuide para que esta fique afastada dos cabos de distribuição de energia elétrica.

Sobre o acúmulo de calor

- O aquecimento do aparelho durante o seu uso é normal. Quando o aparelho é utilizado com volume elevado e de forma contínua, ocorre aquecimento de suas partes laterais, superior e inferior. Para evitar acidentes, evite tocar nessas áreas.
- Não obstrua as aberturas de ventilação.

Outros

- Sempre que for ligar o aparelho: assim que o aparelho sair do modo de espera, gire imediatamente o controle de volume no sentido anti-horário, para diminuir o nível de volume. Isto evitará danos nas caixas acústicas.

- Este aparelho utiliza vários chips microprocessadores que controlam diversas operações. As vezes, uma operação pode não atuar adequadamente devido às condições de alimentação. Neste caso, desligue o aparelho da tomada. Reconecte-o em seguida e repita a operação.
- Quando for transportar o aparelho, retire o disco do seu interior.
- Não incline o aparelho quando houver um disco em seu interior.

Se você tiver alguma dúvida ou problema em relação ao seu aparelho, procure o Serviço Autorizado Sony mais próximo.

Nota sobre a condensação de umidade no reprodutor de CD

Quando o aparelho for transportado diretamente de um local frio para um local quente ou for colocado em um ambiente muito úmido, a umidade pode se condensar na lente interna do reprodutor de CD e causar o mau funcionamento do aparelho. Se isto ocorrer, retire o disco e deixe o aparelho ligado por aproximadamente 1 hora, até que toda a umidade evapore.

Irregularidade na cor do televisor

As caixas acústicas devem ser colocadas longe do televisor porque não são magneticamente blindadas. Se as caixas acústicas causarem problemas de cor na tela do televisor, desligue o televisor e ligue-o novamente depois de 15 a 30 minutos. Se o problema persistir, afaste as caixas acústicas do televisor.


Limpando o gabinete

Limpe este aparelho com um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não utilize nenhum tipo de esponja abrasiva, sapólio ou solvente, tal como álcool, benzina ou tiner, que possam causar danos ao acabamento.


Limpando o plugue do cabo de alimentação CA

Devido ao acúmulo de poeira em determinados ambientes, faz-se necessário limpar os terminais do cabo de alimentação CA com uma escova seca.

Unidade

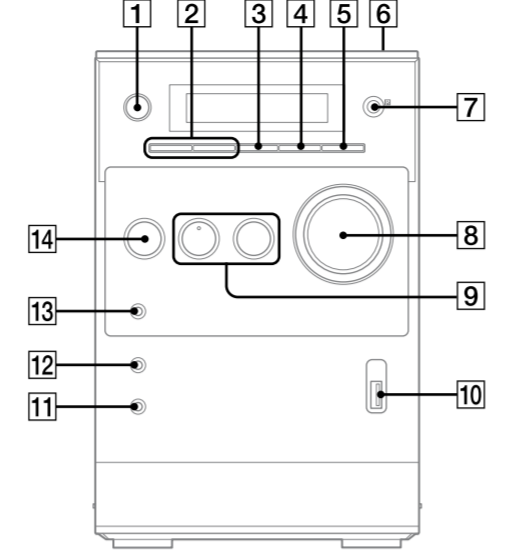



Controle remoto

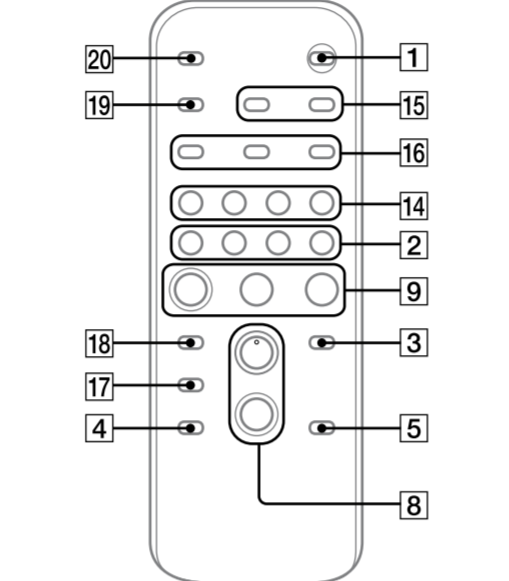

Este manual explica as operações utilizando principalmente o controle remoto. Contudo, as mesmas operações podem ser realizadas utilizando-se as teclas da unidade que tenham o mesmo nome ou similar.

Para usar o controle remoto

Deslize e retire a tampa do compartimento da bateria e coloque duas baterias R6 (tamanho AA) (não fornecidas), lado  primeiro, com as polaridades alinhadas como abaixo.

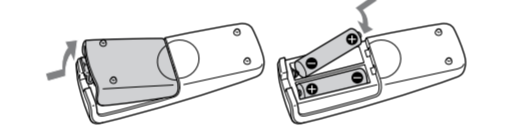

Observações sobre o uso do controle remoto

- As pilhas duram seis meses com o uso normal.
- Não use pilhas usadas com pilhas novas, nem tipos diferentes de pilhas.
- Se não for usar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas para evitar danos devido a vazamento ou corrosão.

Ao transportar este aparelho

1 Retire o disco para proteger o mecanismo do CD.

2 Pressione I/⏏ (alimentação) **1** na unidade para desligar o aparelho e confira se “STANDBY” para de piscar.

3 Desconecte o cabo de alimentação.

Para acertar o relógio

1 Pressione I/⏏ **1** para ligar o aparelho.

2 Pressione CLOCK/TIMER SET **16** para selecionar o modo de acertar o relógio.

Se “PLAY SET” piscar, pressione **◀◀/▶▶** **2** repetidamente para selecionar “CLOCK” e pressione ENTER **3**.

3 Pressione **◀◀/▶▶** **2** repetidamente para acertar a hora e pressione ENTER **3**.

4 Repita o mesmo procedimento para ajustar os minutos.


Nota

Os ajustes do relógio são cancelados quando o cabo de alimentação é desconectado da tomada ou se houver um corte de energia.

Para exibir o relógio quando o aparelho está desligado

Pressione DISPLAY **19**. O relógio é exibido por cerca de 8 segundos.

Introdução

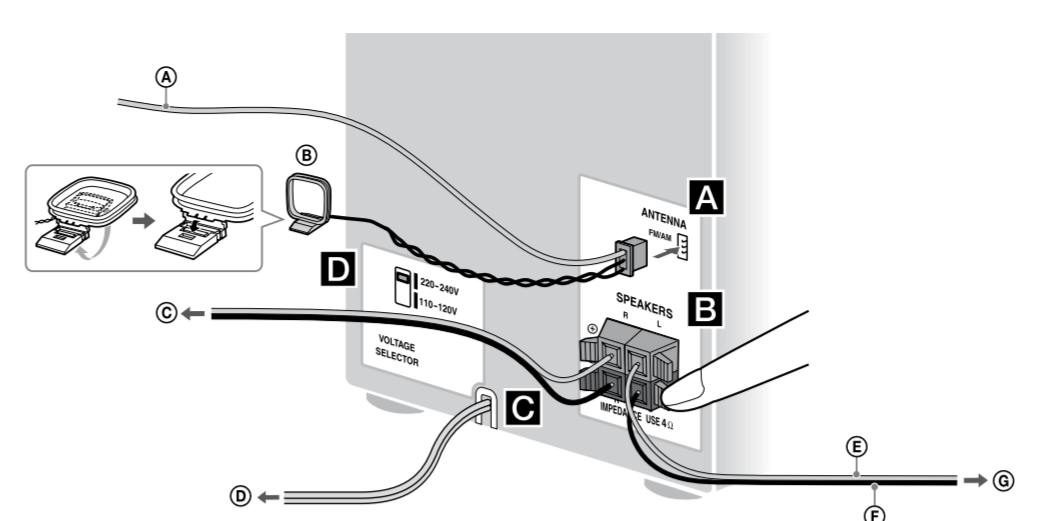

- A** Antena monofil de FM (Deve ser estendida horizontalmente.)
- B** Antena loop de AM
- C** Para caixas acústicas direito
- D** Para tomada

A Antenas

Defina um local e uma posição para boa recepção e instale a antena.

Mantenha as antenas afastadas dos fios das caixas acústicas e do cabo de alimentação para evitar interferência.

B Caixas acústicas

Insira apenas a parte desencapada do fio.

C Alimentação

Conecte o cabo de alimentação elétrica à tomada.

Se o conector não couber na tomada, remova o adaptador do conector fornecido (apenas em modelos equipados com um adaptador).


D Seleção de voltagem

Para modelos com seletor de tensão, seleccione VOLTAGE SELECTOR conforme a tensão da rede elétrica local.

Ouvindo rádio

- Selecione “TUNER FM” ou “TUNER AM”. Pressione TUNER/BAND **14** repetidamente.
- Ajuste a sintonia.

Para fazer a varredura automática
Pressione TUNING MODE **16** repetidamente até aparecer “AUTO” e pressione +/- **2**. A varredura para automaticamente quando uma emissora é sintonizada e “TUNED” e “ST” (apenas para programas em estéreo) se acendem no visor.



Se “TUNED” não acender e a varredura não parar, pressione **3** **9** para parar a varredura e faça a sintonização manual (abaixo).


Ao sintonizar uma emissora que oferece serviços RDS, o nome da emissora é exibido no visor (somente no modelo europeu).

Para fazer a sintonia manual
Pressione TUNING MODE **16** repetidamente até aparecer “MANUAL” e pressione +/- **2** repetidamente para sintonizar a emissora desejada.

Dica
Para reduzir o ruído estático em uma emissora FM estéreo fraca, pressione FM MODE **16** repetidamente até que apareça “MONO” para desligar a recepção estéreo.

Programando emissoras de rádio

- Sintonize a emissora desejada.
- Pressione TUNER MEMORY **16** para selecionar o modo de memória do sintonizador.



3 Pressione +/- **2** repetidamente para selecionar o número de programação desejado.

Se outra emissora já estiver atribuída ao número de programação desejado, ela será substituída pela nova emissora.

4 Pressione ENTER **3** para programar a emissora.

5 Repita os passos de 1 a 4 para armazenar outras emissoras.

Você pode programar até 20 emissoras FM e 10 emissoras AM. As emissoras programadas são guardadas durante cerca de meio dia mesmo que o cabo de alimentação seja desconectado ou se houver um corte de energia.

6 Para acionar uma emissoras de rádio programada, pressione TUNING MODE **16** repetidamente até que “PRESET” seja exibido e pressione +/- **2** repetidamente para selecionar o número programado desejado.

Reproduzindo um arquivo do dispositivo USB

O formato de áudio que pode ser reproduzido neste aparelho é MP3*.

* Os arquivos com proteção de direitos autorais DRM (Digital Rights Management (Gerenciamento de Direitos Autorais)) não podem ser reproduzidos neste aparelho.

Os arquivos baixados de uma loja de música online podem não ser reproduzidos neste aparelho.

Verifique os websites abaixo para encontrar informações sobre dispositivos USB compatíveis.
Para consumidores da Europa e Rússia:
<http://support.sony-europe.com/>
Para consumidores da América Latina:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Para consumidores de outros países/regiões:
<http://www.sony-asia.com/support>

- Selecione a função USB. Pressione USB **14**.
- Conecte o dispositivo USB na porta ◁(USB) **10**.
- Inicie a reprodução. Pressione ▶ **9**.

Outras operações	
Para reprodução	Pressione
Pausar a reprodução	 9 . Para reiniciar a reprodução, pressione a tecla novamente.
Parar a reprodução	■ 9 . Para reiniciar a reprodução, pressione ▶ 9 *. Para cancelar a reprodução reiniciada, pressione ■ 9 outra vez.
Selecionar uma pasta	□ + 5 / □ – 4 repetidamente.
Selecionar um arquivo	◀◀/▶▶ 2 .
Encontrar um ponto em um arquivo	Mantenha pressionado ◀◀/▶▶ 2 durante a reprodução e solte a tecla no ponto desejado.
Selecionar reprodução	REPEAT 16 repetidamente até que “REP” ou “REP1” seja exibido.
repetida	

* Ao reproduzir um arquivo VBR MP3, o aparelho poderá reiniciar a reprodução de um ponto diferente.

Para mudar o modo de reprodução

Pressione PLAY MODE **16** repetidamente enquanto o dispositivo USB estiver parado. Você pode selecionar reprodução normal (“**□**”) para todos os arquivos na pasta do dispositivo USB), reprodução aleatória (“SHUF” ou “**□** SHUF”), ou reprodução programada (“PGM”).

Observação sobre a reprodução repetida
“REP” indica que todos os arquivos de áudio em um dispositivo USB serão repetidos até que a reprodução seja interrompida.

Observação sobre o modo de reprodução aleatória

Ao desligar o aparelho, o modo de reprodução aleatória selecionado (“SHUF” ou “**□** SHUF”) será desativado e o modo de reprodução voltará a ser o modo normal (“**□**”).

Para selecionar uma memória no dispositivo USB

Se o dispositivo USB tiver mais de uma memória (por exemplo, memória interna e cartão de memória), você pode selecionar a memória que deseja usar e, então, iniciar a reprodução. Não é possível selecionar a memória durante a reprodução. Lembre-se de selecionar a memória antes de iniciar a reprodução. Use as teclas da unidade para selecionar uma memória no dispositivo USB.

1 Pressione FUNCTION **14** repetidamente para selecionar a função USB.

2 Conecte o dispositivo USB na porta ◁(USB) **10**.

3 Enquanto pressiona ENTER **3**, pressione **■** **9**.

4 Pressione **◀◀/▶▶** **2** repetidamente para selecionar um número de memória.

Pressiga para o passo 5 se puder selecionar apenas uma memória.

Para cancelar esta operação, pressione **■** **9**.

5 Pressione ENTER **3**.

Notas

- Quando for necessário fazer uma conexão com cabo USB, conecte o cabo USB fornecido com o dispositivo USB a ser conectado. Consulte o manual de operação fornecido com o dispositivo USB a ser conectado para obter detalhes sobre o método de operação.
- Pode levar até 10 segundos para que “READING” seja exibido, dependendo do tipo de dispositivo USB conectado.
- Não conecte o aparelho e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Ao inserir o dispositivo USB, o aparelho lê todos os arquivos do dispositivo USB. Se o dispositivo USB contém muitas pastas ou arquivos, poderá levar um longo tempo para terminar a leitura do mesmo.
- Pode haver uma demora em alguns dispositivos USB conectados para que operação escolhida seja realizada pelo aparelho.
- A compatibilidade com todos os softwares de codificação/gravação não pode ser garantida. Se arquivos de áudio do dispositivo USB foram codificados com software incompatível originalmente, esses arquivos podem reproduzir áudio com ruído ou interrupções, ou talvez nem sejam reproduzidos.
- Este aparelho não pode reproduzir arquivos de áudio no dispositivo USB nos seguintes casos:
 - quando o número de arquivos de áudio em uma pasta for superior a 999.
 - quando o número total de arquivos de áudio no dispositivo USB for superior a 5.000.
 - quando o número de pastas no dispositivo USB for superior a 255 (incluindo a pasta “ROOT” (raiz) e excluindo as pastas vazias). Esses números podem variar de acordo com o arquivo e a estrutura da pasta. Não salve outros tipos de arquivos ou pastas desnecessárias em um dispositivo USB que contenha arquivos de áudio.
- O aparelho pode reproduzir arquivos que estejam armazenados usando somente até 8 pastas, uma dentro da outra.
- Este aparelho não é necessariamente compatível com todas as funções oferecidas pelo dispositivo USB conectado.
- A reprodução é cancelada quando você desliga o aparelho.
- Os arquivos e pastas são exibidos na ordem em que foram criados no dispositivo USB.
- Pastas que não contêm arquivos de áudio são ignoradas.
- O formato de áudio que pode ouvir com este aparelho é MP3 com a extensão de arquivo “.mp3”
 - Nota: que mesmo que o nome de arquivo tenha a extensão correta, o aparelho pode gerar ruídos ou não funcionar corretamente se o arquivo for, na realidade, diferente.

Para usar o aparelho como um carregador de pilhas

Você pode usar o aparelho como um recarregador da pilha de dispositivos USB que tenham a função de recarregamento enquanto o aparelho está ligado. O carregamento começa quando o dispositivo USB é conectado à porta ◁(USB) **10**. O status do carregamento aparece no visor do dispositivo USB. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário de seu dispositivo USB.

Observação sobre o carregamento do dispositivo USB com este aparelho

Você não pode usar o aparelho como um recarregador de pilha nos seguintes casos:

—o CD player/dispositivo USB está desligado e a função de sintonia está selecionada. Consulte “Para melhorar a recepção da sintonia”.

—quando o aparelho está desligado.

