


MHC-V21D

© 2018 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Conexão do sistema ao seu televisor


Para assistir um vídeo

Escolha uma das conexões abaixo (A ou B). Para mais informações, consulte "Conexão do televisor" no manual de instruções fornecido.

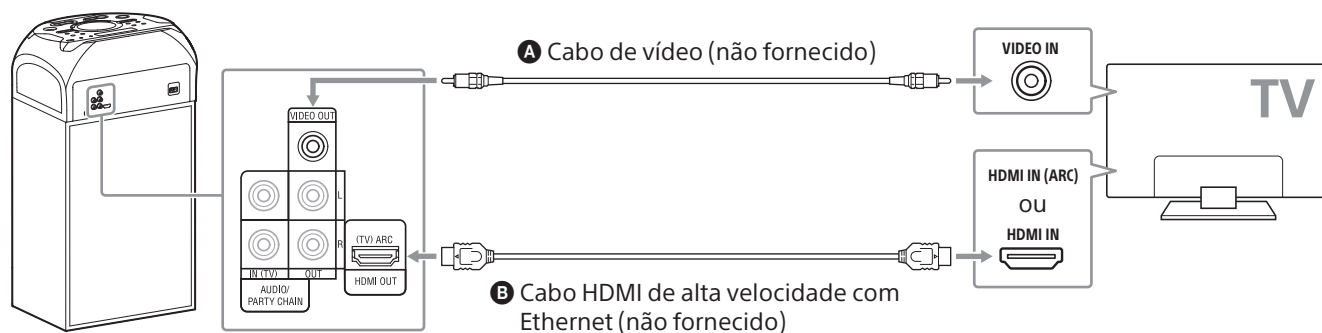


Para ouvir o áudio da sua televisor através do sistema

Escolha uma das conexões abaixo (A ou B). Para mais informações, consulte "Conexão do televisor" no manual de instruções fornecido.

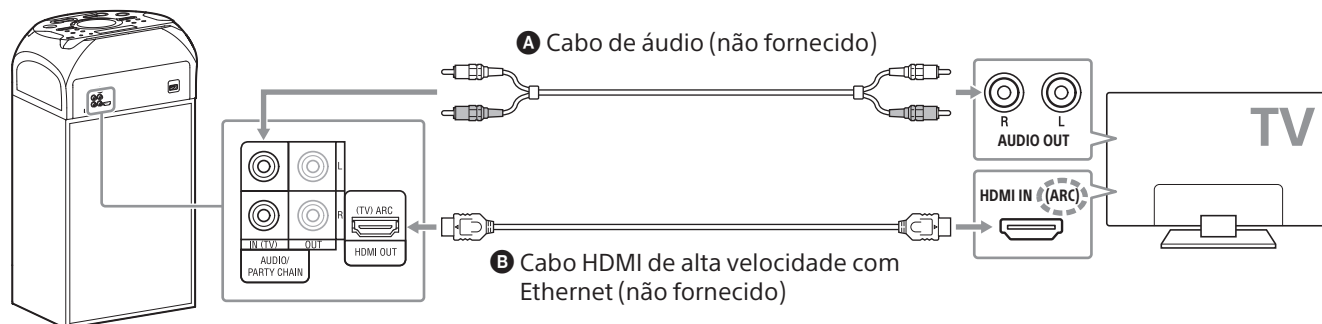

Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH (Emparelhamento e conexão)

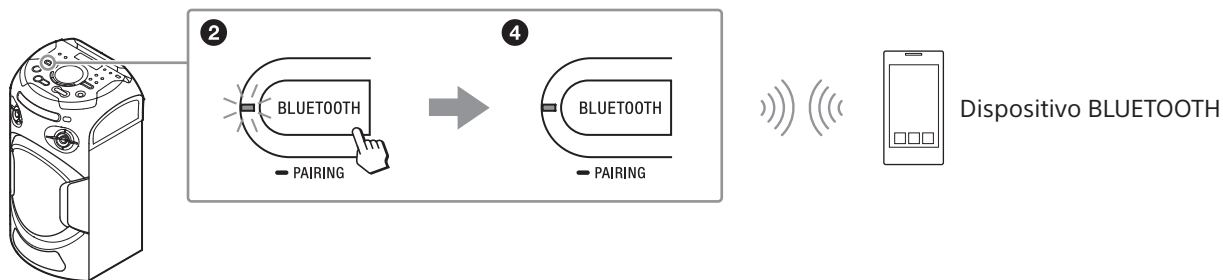

Verifique se colocou o dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 metro da unidade.

- 1 Ligue o sistema e pressione FUNCTION na unidade repetidamente para selecionar "BLUETOOTH".
Quando não há informação de emparelhamento, o sistema entra em modo emparelhamento automaticamente e o indicador BLUETOOTH pisca rapidamente. Vá para o passo 2.
- 2 Mantenha pressionado PAIRING na unidade por mais de 2 segundos. Indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.
- 3 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione "MHC-V21D".
- 4 Depois que a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador BLUETOOTH acende.
- 5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste o volume.

Consulte o manual de instruções fornecido para detalhes sobre a função NFC e outros ajustes do BLUETOOTH.

Ouvir música no PC

- Verifique se o seu PC possui a função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para mais informações, consulte o manual de instruções do PC.
- Ajuste a caixa acústica no PC para o modo ativado. Se o modo mudo (desligado) está ajustado, o sistema não emitirá som.

— Modo mudo (desligado)



— Modo ativado



Se o som ainda não estiver saindo do sistema, clique no ícone de volume e ajuste o volume.

Por favor consulte o manual de instruções fornecido para detalhes sobre a reprodução do disco/USB e outras funções.



Manual de Instruções